

Ness1000シリーズ ファーストステップガイド Windows Server 2016 モデル V1.10


(1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。
万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください


- 製品本体
 - 電源ケーブル
 - 電源ケーブルクランプ※
 - ドライブロックキー(2個)
 - ファースト ステップ ガイド(本書)
 - マニュアルCD
 - Windows Storage Server 2016/Windows Server 2016 モデルに関するご案内
 - 保証書、ユーザー登録ハガキ
 - LANケーブル
- ※マニュアル/ツール類は下記サイトの「製品サポート・ダウンロード」で、取得できます。
https://www.newtech.co.jp/products/desktop_nas/ness1000/
 ※電源ケーブルクランプの取り付け方法はユーザーズマニュアルを参照

(2) 各部の名称


前面図

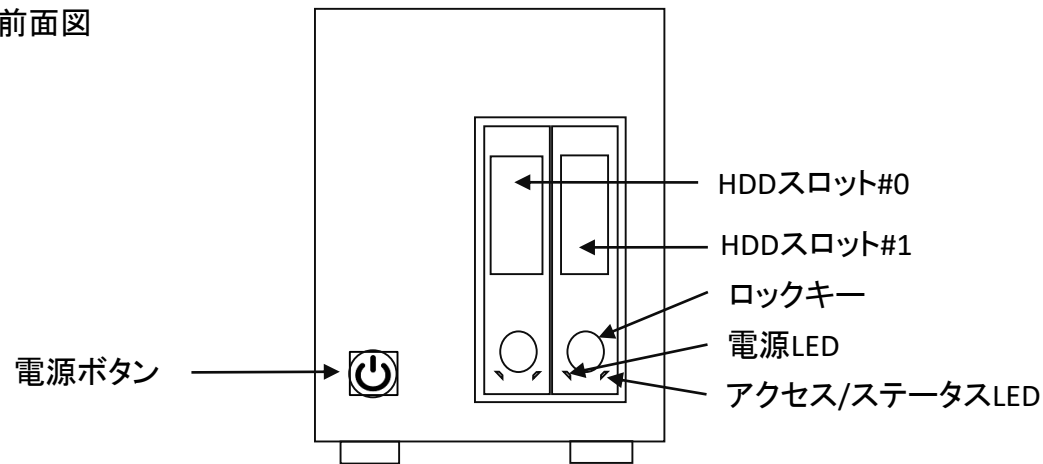

背面図

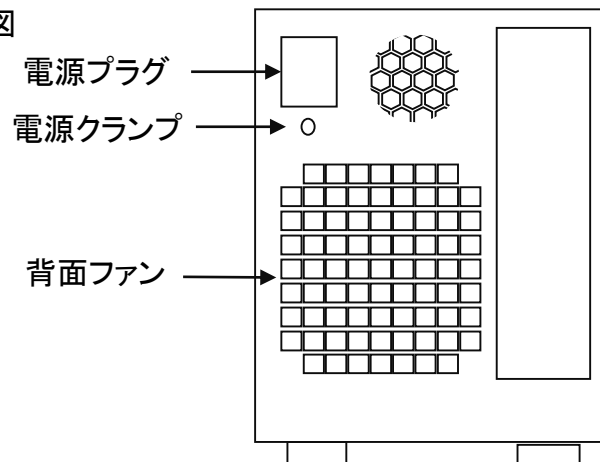


(3) 各部の名称

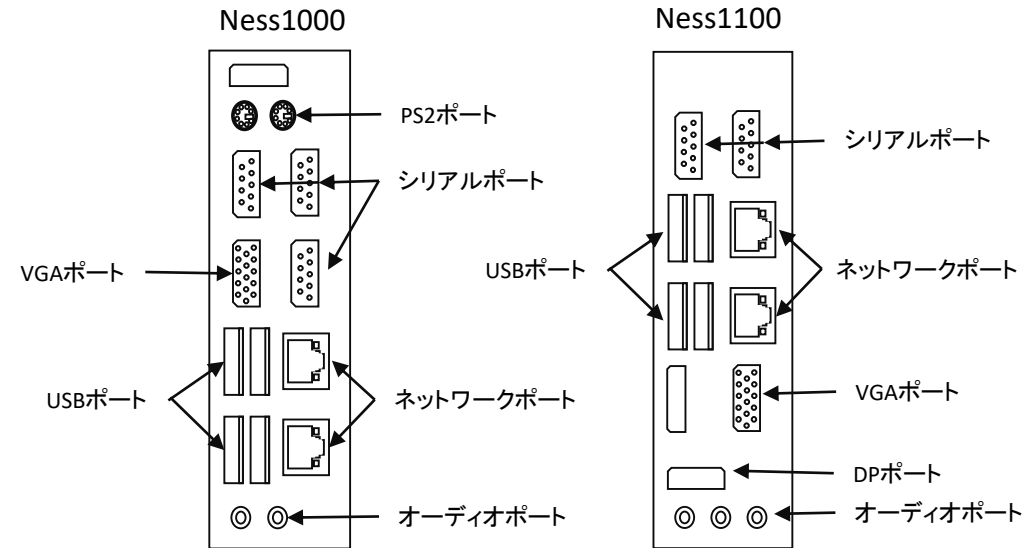


(4) 初期設定 Windows Server 2016 モデル

- ディスプレイ、キーボード、マウスを使って、初期設定を行います。
- ・Ness1000/1100にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します
 - ・ネットワークケーブルを接続します
 - ・電源ケーブルを接続します。
 - ・電源ボタンを押すと起動します。

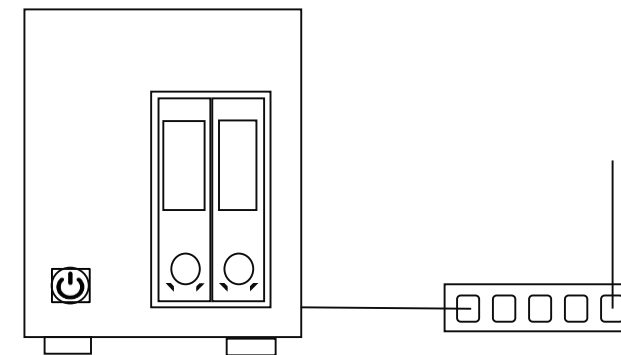

Windowsの初期設定は「Windows Storage Server 2016 /Windows Server 2016 システム・セットアップ/リカバリー・ガイド」を参照して、セットアップを進めて下さい。

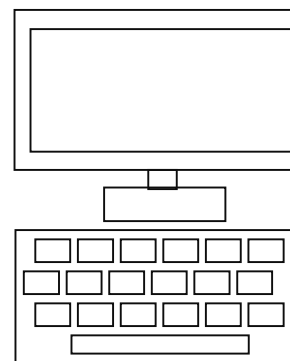

OSセットアップ後、ミラーモニターツールの導入をしてください。「C:\¥NTC¥Mirror」以下から、NTCMirrorMonitor_setup_v-....exeを実行します。

ディスプレイ、キーボード、マウス