

Ness1000シリーズ ファースト ステップ ガイド Windows Storage Server 2012R2 モデル V1.10

(1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。
万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください


- 製品本体
 - 電源ケーブル
 - 電源ケーブルクランプ※
 - ドライブロックキー(2個)
 - ファースト ステップ ガイド(本書)
 - マニュアルCD
 - リカバリDVD(※ OSレスモデルには付属していません)
 - 保証書、ユーザー登録ハガキ
 - LANケーブル
- ※マニュアル/ツール類は下記サイトの「製品サポート・ダウンロード」で、取得できます。

https://www.newtech.co.jp/products/desktop_nas/ness1000/


※電源ケーブルクランプの取り付け方法はユーザーズマニュアルを参照

(2) 各部の名称


前面図

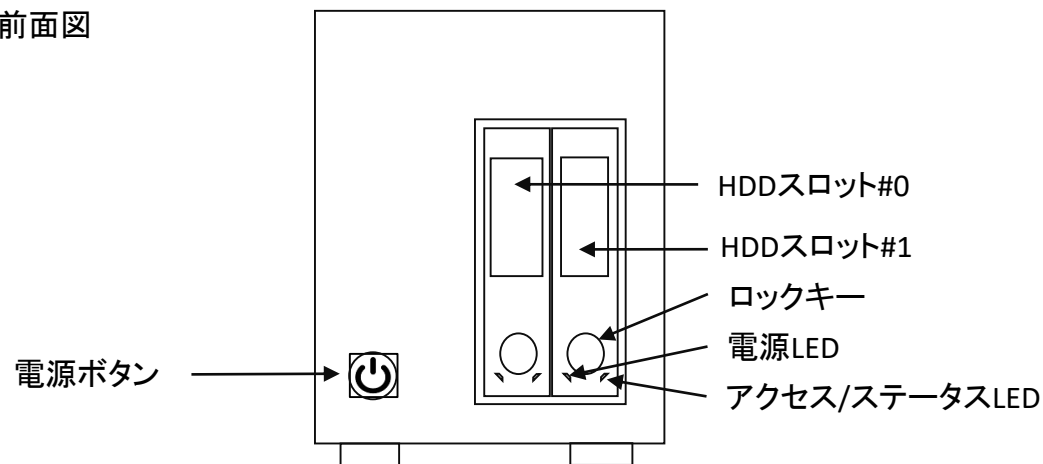

背面図

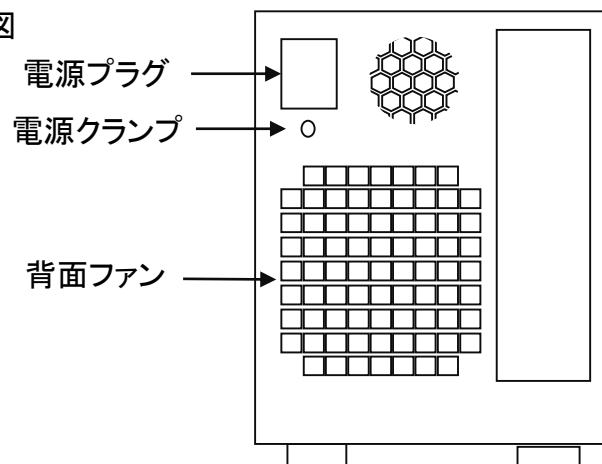


(3) 各部の名称

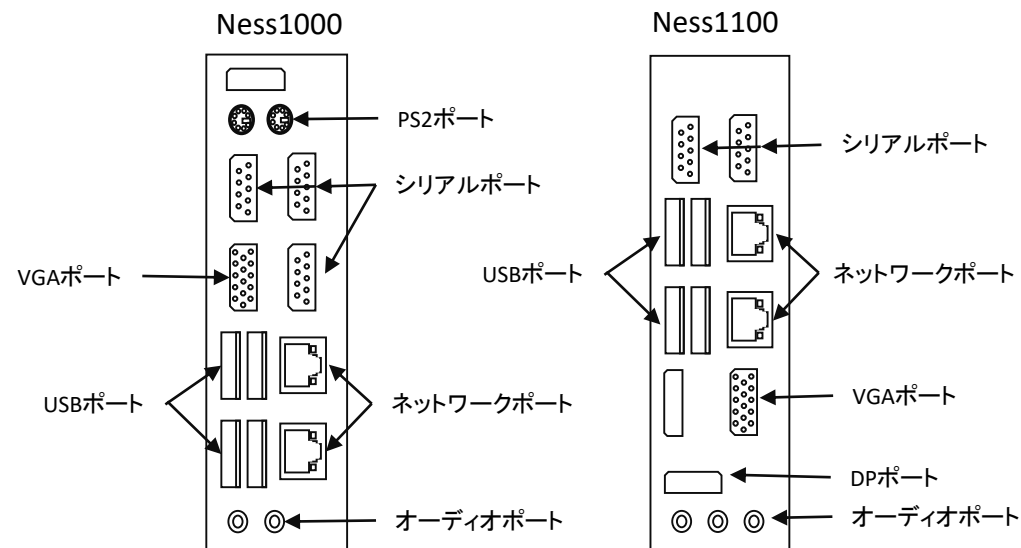

(4) 初期設定 Windows Storage Server 2012R2 Wg/Stdモデル

- ディスプレイ、キーボード、マウスを使って、初期設定を行います。
- ・Ness1000/1100にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します
 - ・ネットワークケーブルを接続します
 - ・電源ケーブルを接続します。
 - ・電源ボタンを押すと起動します。

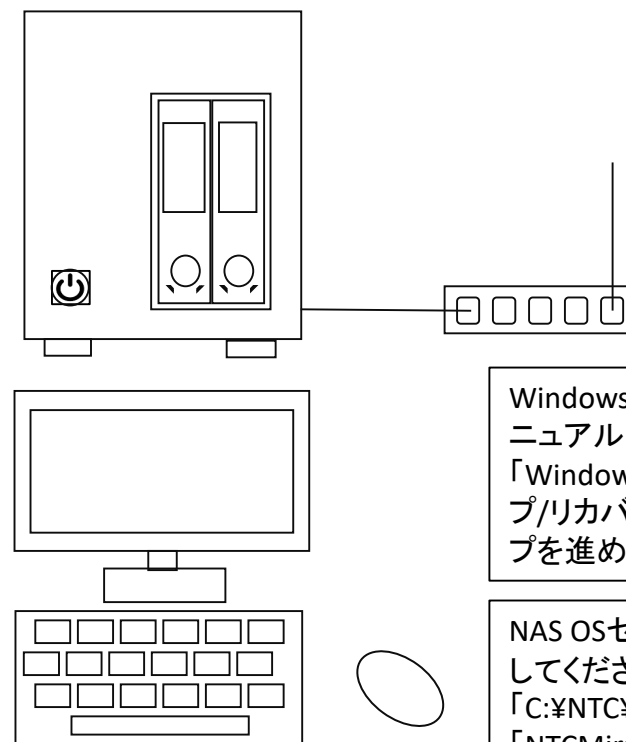

Windows Storage Server 2012R2初期設定は付属のマニュアルから、「Windows Storage Server 2012R2 システム・セットアップ/リカバリ・ガイド」から、Windows NAS OSセットアップを進めて下さい。

NAS OSセットアップ後、ミラーモニターツールの導入をしてください。
「C:¥NTC¥Mirror¥NTCMirrorMonitor_setup」以下から、「NTCMirrorMonitor_setup.exe」を実行します。