

# Ness1000シリーズ ファースト ステップ ガイド Windows (Storage) Server 2016 モデル V1.12


## (1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。  
万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください


- 製品本体
  - 電源ケーブル
  - 電源ケーブルクランプ※
  - ドライブロックキー(2個)
  - ファースト ステップ ガイド(本書)
  - Windows Storage Server 2016/Windows Server 2016 モデルに関するご案内
  - 保証書、ユーザー登録ハガキ
  - LANケーブル
- ※マニュアルなどは下記サイトの「製品サポート・ダウンロード」で、取得できます。  
[https://www.newtech.co.jp/products/desktop\\_nas/ness1000/](https://www.newtech.co.jp/products/desktop_nas/ness1000/)  
※電源ケーブルクランプの取り付け方法は「ユーザーズマニュアル」を参照

## (2) 各部の名称


前面図

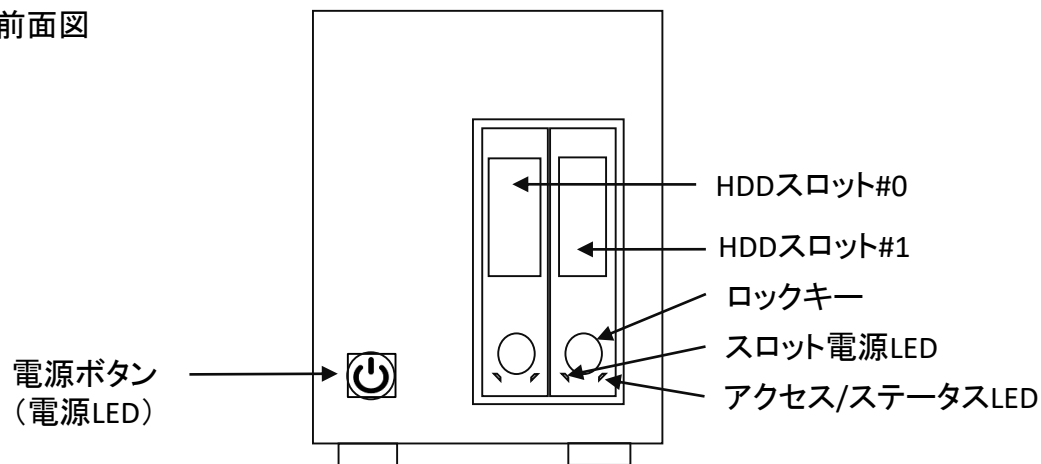

背面図

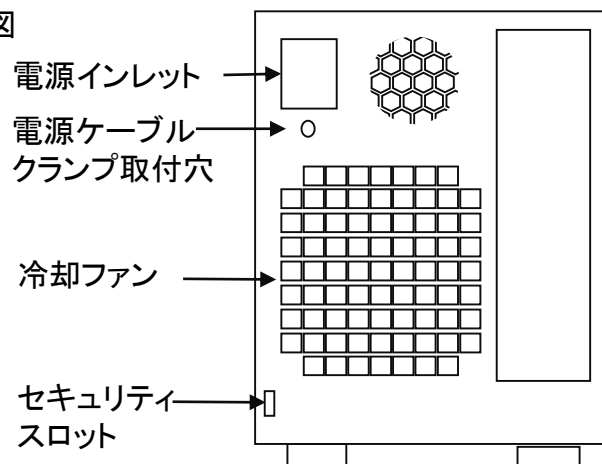


## (3) インターフェース・ポート

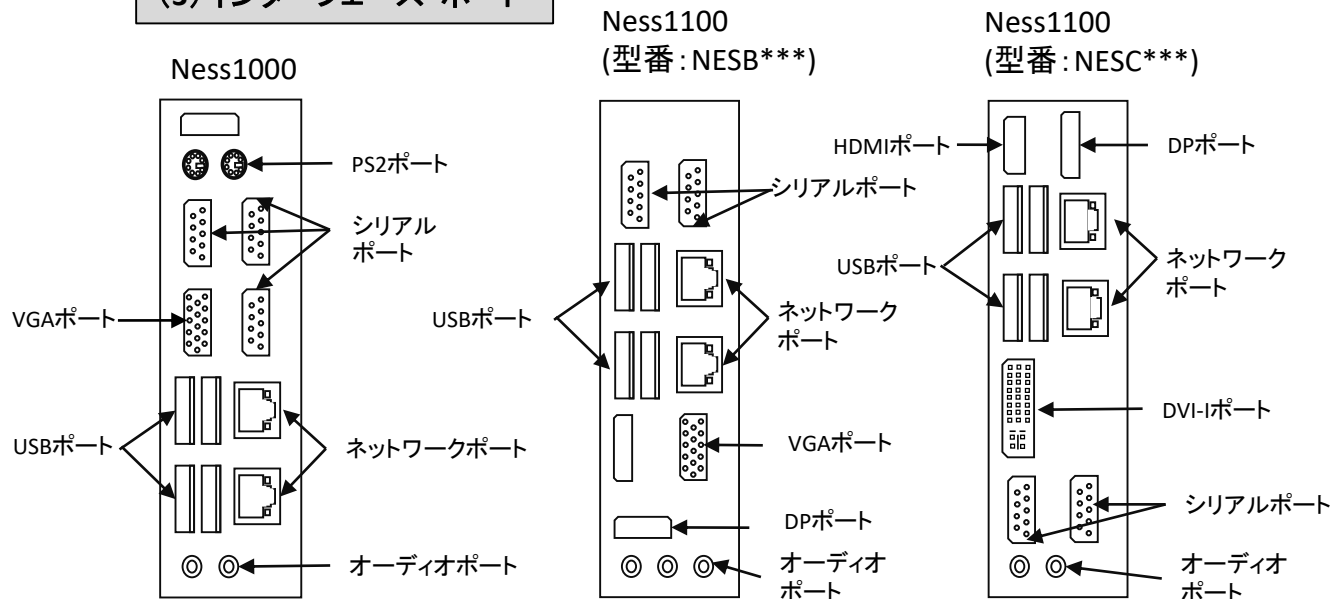

## (4) 初期設定

- ディスプレイ、キーボード、マウスを使って、初期設定を行います。
- ・Ness1000/1100にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します
  - ・ネットワークケーブルを接続します
  - ・電源ケーブルを接続します。
  - ・電源ボタンを押すと起動します。

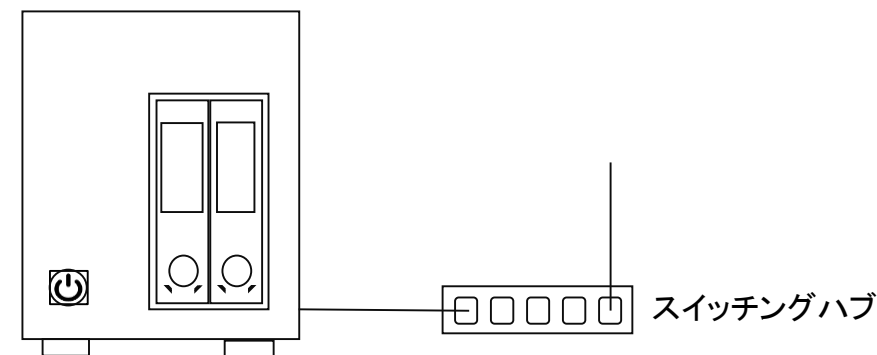

Windowsの初期設定は「Windows Storage Server 2016 /Windows Server 2016 システム・セットアップ/リカバリ・ガイド」から、セットアップを進めて下さい。

OSセットアップ後、ミラーモニターツールの導入をしてください。「C:\¥NTC¥Mirror」以下から、NTCMirrorMonitor\_setup\_v-....exeを実行します。

ディスプレイ、キーボード、マウス