

Ness1000シリーズ ファースト ステップ ガイド Windows Server IoT 2019 for Storage モデル V1.01

(1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。
万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください

- 製品本体
- 電源ケーブル
- 電源ケーブルクランプ※
- ドライブロックキー(2個)
- ファースト ステップ ガイド(本書)
- NAS製品に関するご案内
- 保証書、ユーザー登録ハガキ
- LANケーブル


※マニュアル/ツール類は下記サイトの「製品サポート・ダウンロード」で、取得できます。

https://www.newtech.co.jp/products/desktop_nas/ness1000/


※電源ケーブルクランプの取り付け方法やH/W説明は「ユーザーズマニュアル」を参照

(2) 各部の名称


前面図

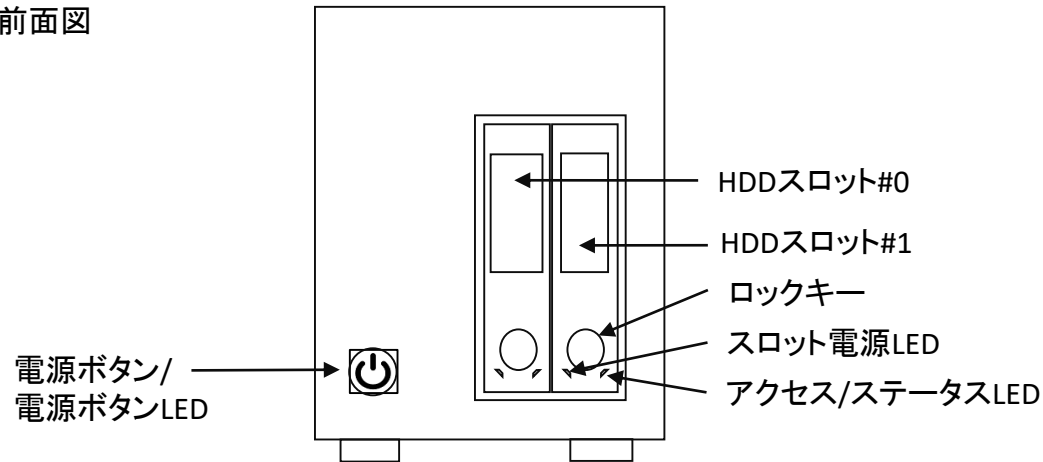

背面図

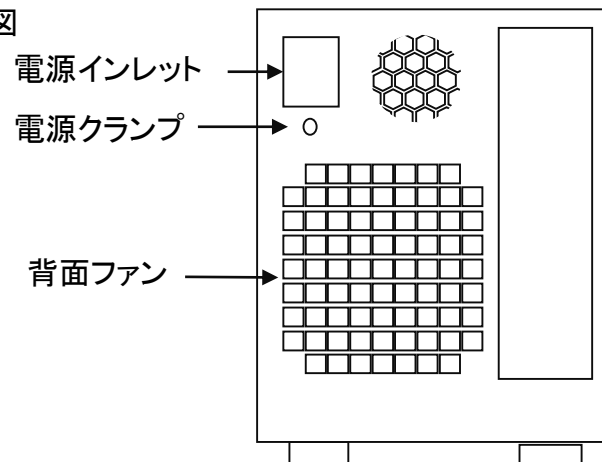


(3) 各部の名称

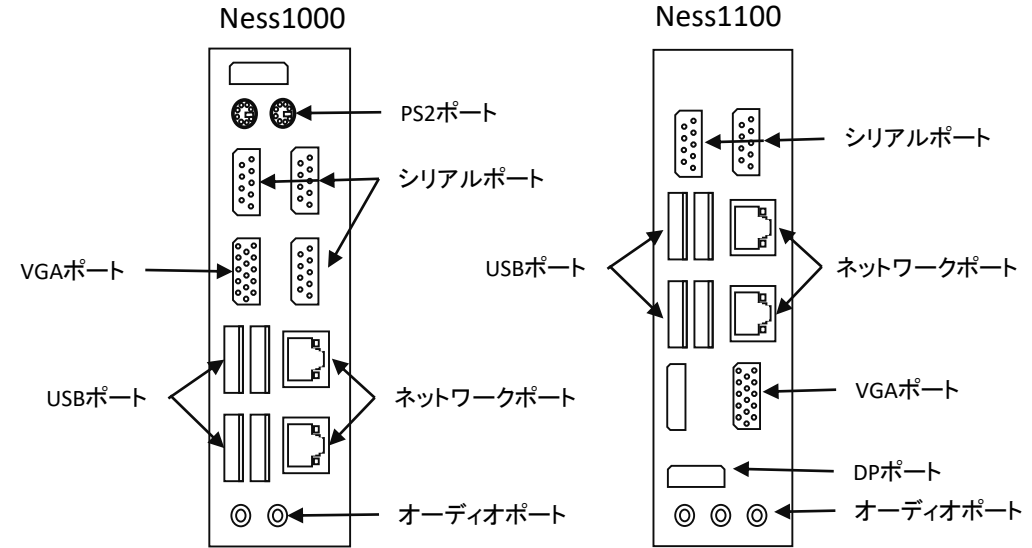


(4) 初期設定 Windows Server IoT 2019 for Storageモデル

- ディスプレイ、キーボード、マウスを使って、初期設定を行います。
- ・Ness1000/1100にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します
 - ・ネットワークケーブルを接続します
 - ・電源ケーブルを接続します。
 - ・電源ボタンを押すと起動します。

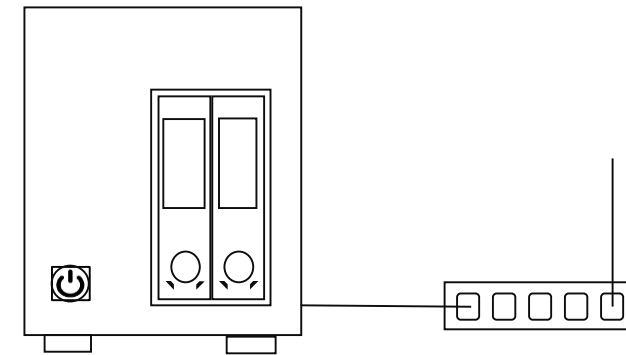

Windowsの初期設定は「Ness1000シリーズ/Windows 2019 システム・セットアップ/リカバリー・ガイド」から、セットアップを進めて下さい。

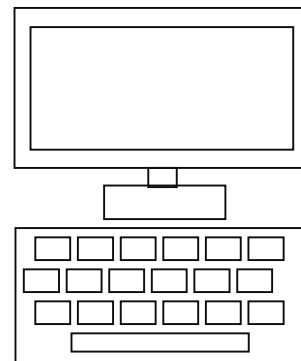

OSセットアップ後、ミラーモニターツールの導入をしてください。「C:\¥NTC¥Mirror」以下から、NTCMirrorMonitor_setup_v-...-...exeを実行します。

ディスプレイ、キーボード、マウス