

# Ness1000シリーズ ファースト ステップ ガイド iX Lite モデル V1.11


## (1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。  
 万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください


- 製品本体
  - 電源ケーブル
  - 電源ケーブルクランプ※
  - LANケーブル
  - ドライブロックキー(2個)
  - ファースト ステップ ガイド(本書)
  - 添付品に関するお知らせ
  - リカバリーDVD(※ OSレスモデルには付属していません)
  - 保証書、ユーザー登録ハガキ
- ※マニュアル/ツール類は下記サイトの「製品サポート・ダウンロード」で、取得できます。  
[https://www.newtech.co.jp/products/desktop\\_nas/ness1000/](https://www.newtech.co.jp/products/desktop_nas/ness1000/)  
 ※電源ケーブルクランプの取り付け方法はユーザーズマニュアルを参照

## (2) 各部の名称


前面図

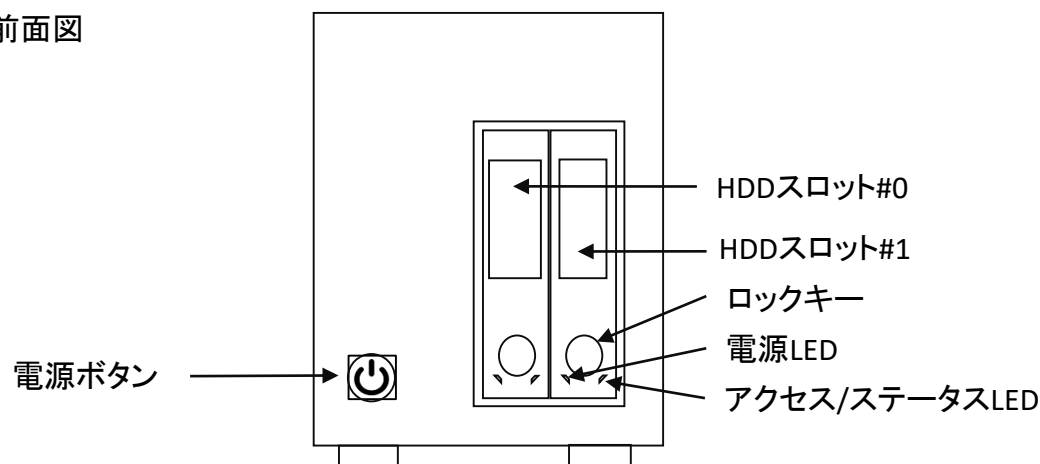

背面図

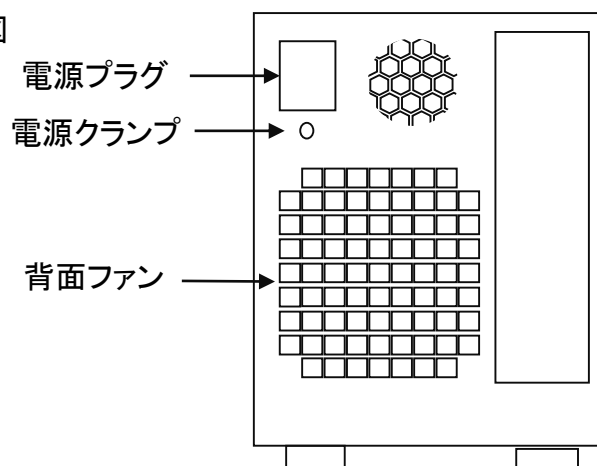

## (3) 各部の名称

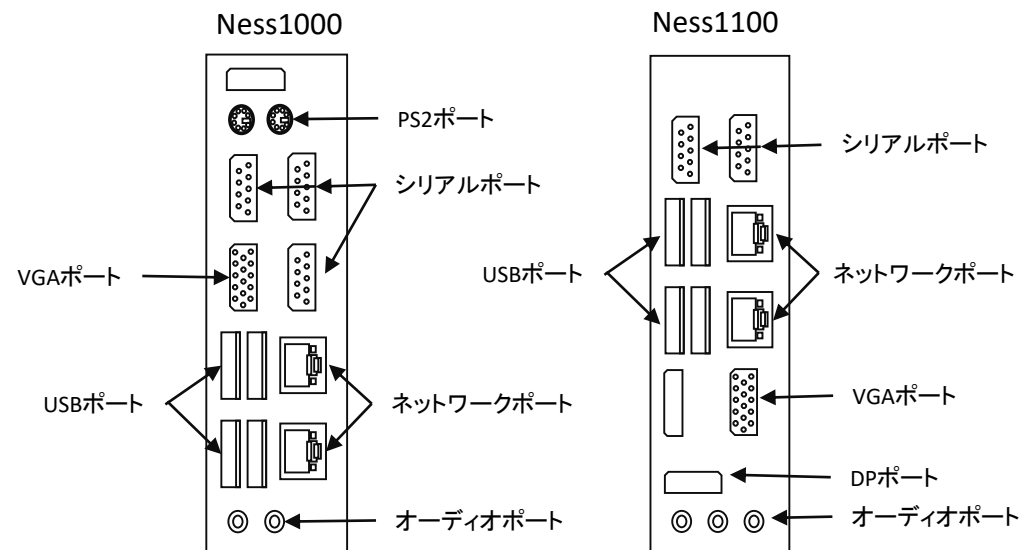

## (4) 初期設定 iX Liteモデル

ディスプレイ、キーボードを接続して起動確認して初期IPを確認/設定した後、設定用PCからwebブラウザで設定します。

- ・Ness1000/1100にディスプレイ、キーボードを接続します
- ・iX 設定用のPCでは、Webブラウザ firefoxを使用を準備します。
- ・NessとPCをネットワークケーブルで接続します
- ・電源ケーブルを接続します。
- ・電源ボタンを押すと起動します。

初期IPアドレスは下記、固定アドレスが付与されています。  
 webブラウザ(firefox推奨)でiXの管理画面にアクセスして設定します。  
 Eth0 : 192.168.0.220 / 255.255.255.0  
 Eth1 : 192.168.1.220 / 255.255.255.0  
 管理者の初期パスワード:adminです。  
 iX初期設定の詳細は「iX 設定マニュアル 基本編」を利用して、iXセットアップを進めて下さい。

