

# Ness1200 ファースト ステップ ガイド Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 モデル V1.00

## (1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。  
万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください

- 製品本体
- 電源ケーブル(電源ケーブルクランプ付き) ※
- ドライブロックキー(2個)
- LANケーブル
- リカバリーDVD(※ OSレスモデルには付属していません)
- ファースト ステップ ガイド(本書)
- 保証書、ユーザー登録ハガキ


※マニュアル/ツール類は下記サイトの「製品サポート・ダウンロード」で、取得できます。

[https://www.newtech.co.jp/products/desktop\\_nas/ness1000/](https://www.newtech.co.jp/products/desktop_nas/ness1000/)


※電源ケーブルクランプの取り付け方法はユーザーズマニュアルを参照

## (2) 各部の名称


前面図

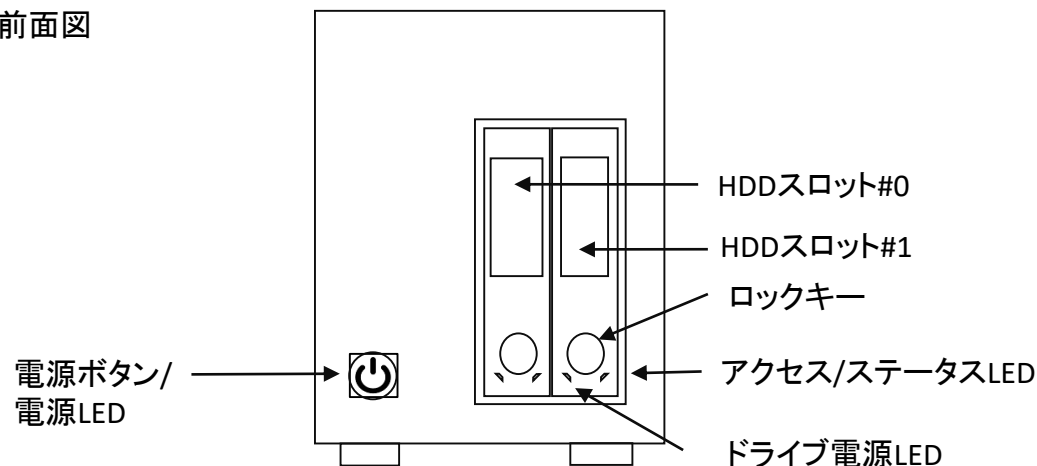

背面図

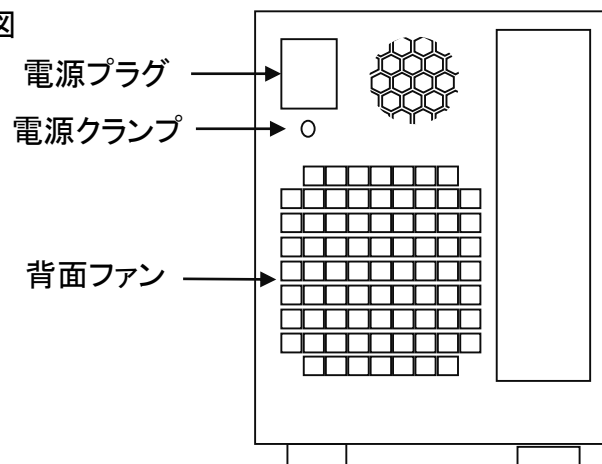



## (3) I/O ポートの名称

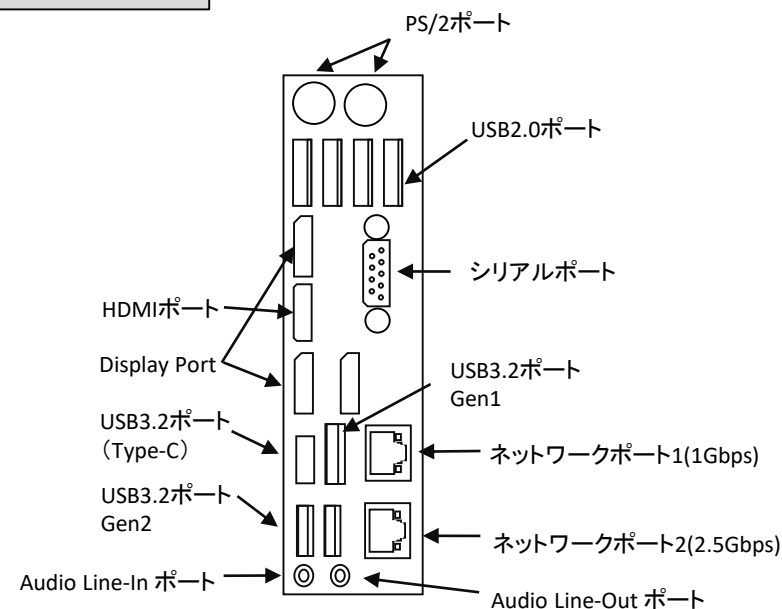

## (4) 初期設定 Windows 10 モデル

ディスプレイ、キーボード、マウスを使って、初期設定を行います。

- ・Ness1200にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します
- ・ネットワークケーブルを接続します
- ・電源ケーブルを接続します。
- ・電源ボタンを押すと起動します。

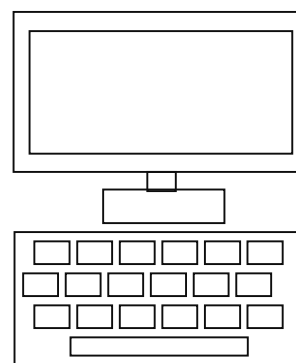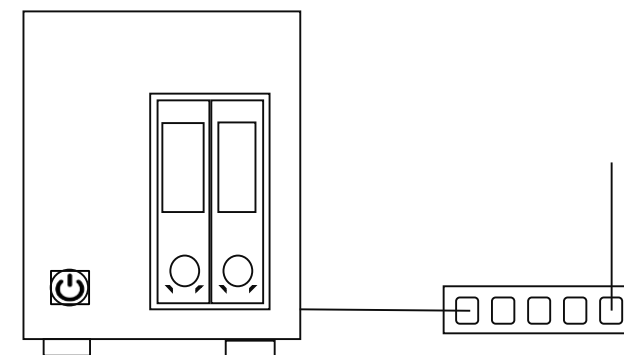

Windowsの初期設定は「Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 システム・セットアップ/リカバリー・ガイド」から、セットアップを進めて下さい。

ディスプレイ、キーボード、マウス