


SupremacyIII との接続に関する注意事項

JBOD(拡張筐体)を SupremacyIII と接続して使用する場合はグローバルスペアの設定を変更してください。

※未設定の場合、データを損失する可能性があります。

設定の変更はウェブダッシュボードで行います。

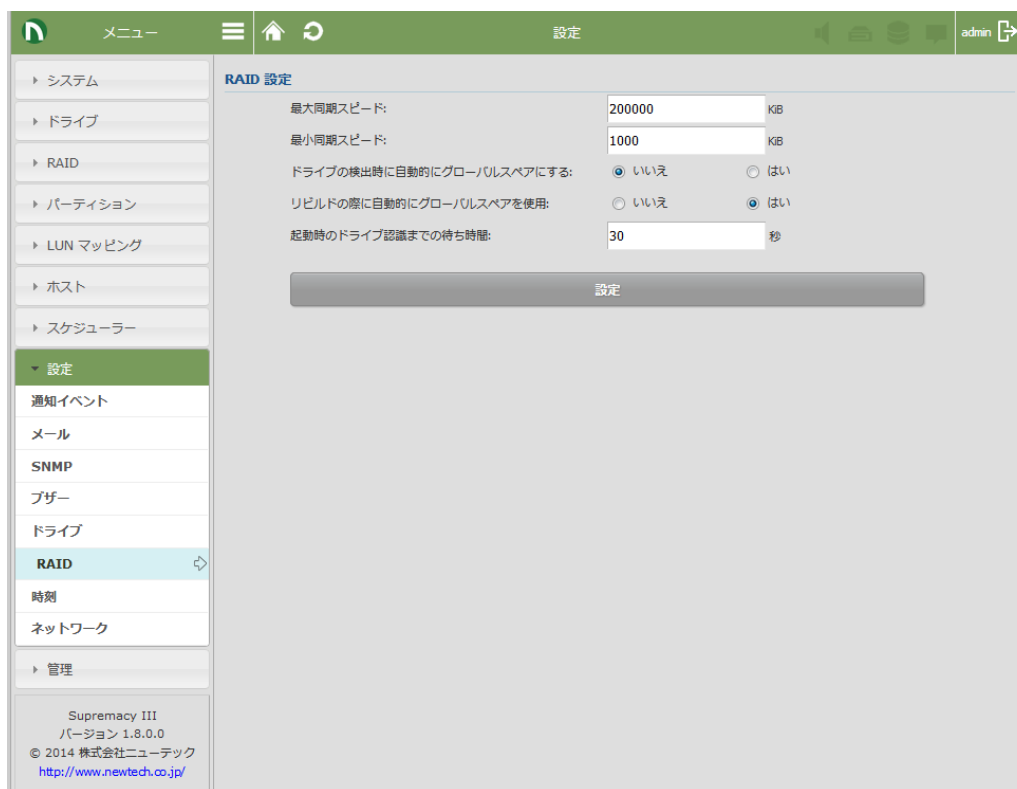

上図の様に「設定」メニューの「RAID」ページで、「ドライブの検出時に自動的にグローバルスペアにする」を「いいえ」に設定してください。