

Edge-PC ファースト ステップ ガイド Windows 10 IOT Enterprise LTSB 2016モデル V1.03

(1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。
 万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください。


- 製品本体
 - 電源コード
 - ACアダプター
 - ゴム足(4個) ※本体底部に貼付け済み
 - ファースト ステップ ガイド(本書)
 - 保証書
 - OSリカバリーDVD
 - 取り扱い上のご注意
 - Edge-PCの設置環境について
- ※マニュアル類/アプリケーションは下記の「製品情報」→「産業用PC」→「Edge-PC」より、ダウンロードできます。
<https://www.newtech.co.jp/products/>

(2) 製品図

前面図



背面図

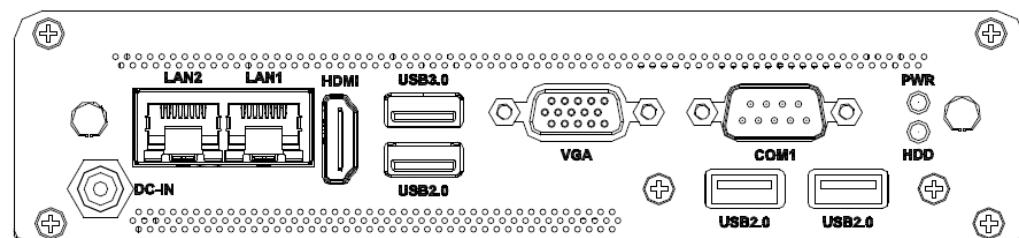



(3) 各部の名称

ラベル名	説明	ラベル名	説明
PWR	電源LED	HDD	HDD/SSD アクセスLED
COM1	シリアルポート	USB2.0	USB 2.0ポート x 3
VGA	VGAポート	USB3.0	USB 3.0ポート x 1
HDMI	HDMIポート	LAN1	ギガビット ネットワーク ポート1
LAN2	ギガビット ネットワーク ポート2	DC-IN	DC電源プラグ接続口

(4) 初期設定

ディスプレイ、キーボード、マウスを使って、初期設定を行います。

- ・Edge-PCにディスプレイ、キーボード、マウスを接続します。
- ・ACアダプターのDCジャックをDC電源プラグ接続口に挿して、ネジを回してロックします。
- ・電源コードをACアダプターに挿し、電源と接続します。
- ・電源ボタンを押すと起動します。

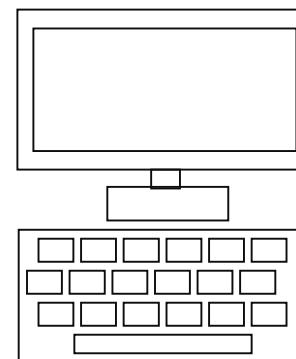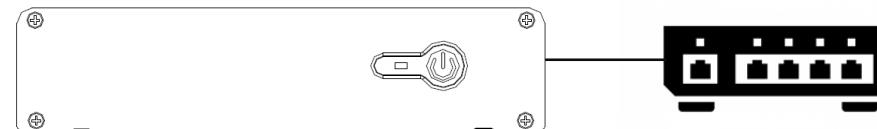

初期設定は「ユーザーズマニュアル」、「Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 システム・セットアップ/リカバリー・ガイド」を参照して、Windows 10セットアップを進めて下さい。

ディスプレイ、キーボード、マウス