

Edge-PCの設置環境について


注意△ 製品の動作環境は、温度0～45℃、湿度20～80%（結露しないこと）です。
長期安定稼働のためには温度20～25℃、湿度40～60%を推奨します。

注意△ 製品は振動の発生源のそばに設置しないでください。故障の原因になります。



<設置の注意点>



製品は水平置きで設置してください。転倒や落下の危険性があります。製品はゴム足を下に設置してください。十分な冷却ができず、故障の原因になります。

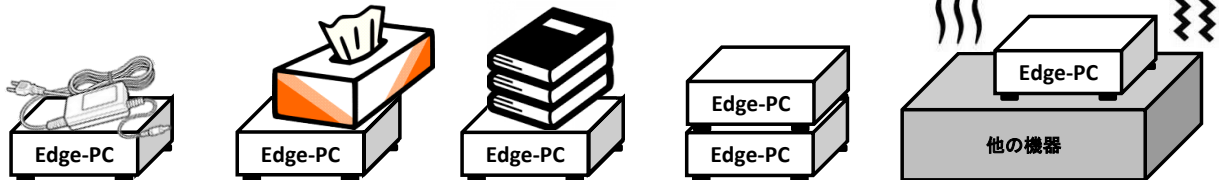

製品の上には物を載せないでください。製品の重ね置きや、他の機器の上に乗せないでください。故障の原因になります。

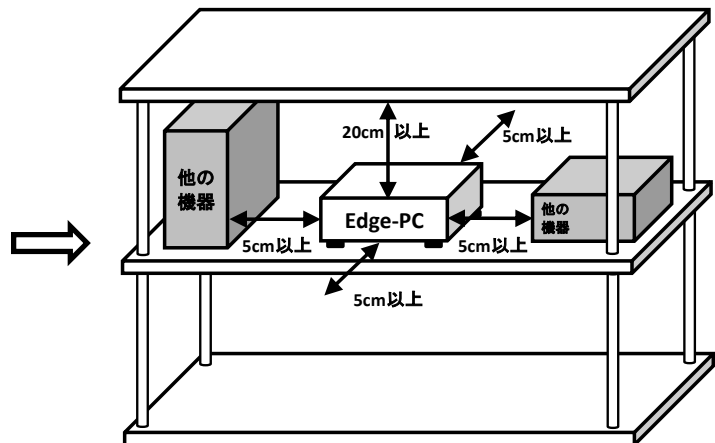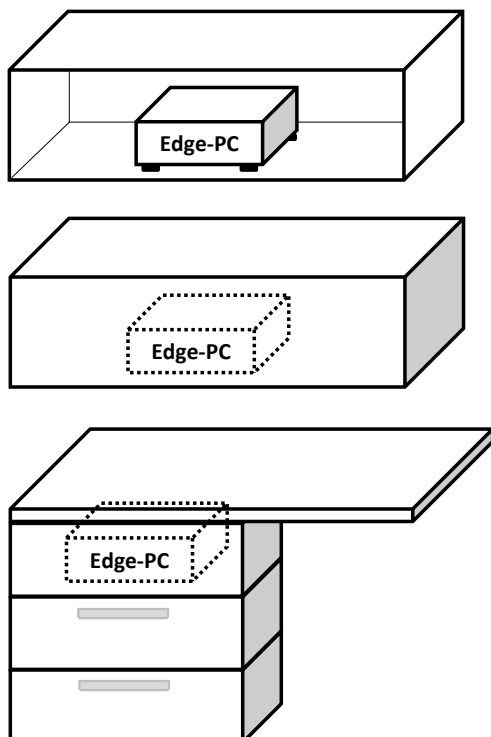

キャビネットや密閉した場所には設置しないでください。熱がこもり故障の原因になります。